

# Comprendre votre télécommande Alchemy




Un voyant **ORANGE** s'allumera, indiquant que la télécommande envoie un signal à la station de base



**Rouge clignotant** - la question est restée sans réponse  
**Vert** - la réponse a été enregistrée



**Bouton d'inscription** - maintenez-le enfoncé lorsque vous êtes invité à vous inscrire à la formation

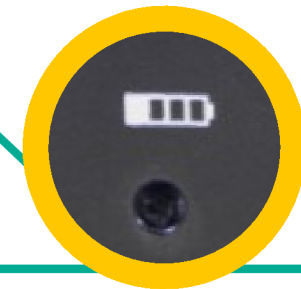

Un voyant **ORANGE** s'allumera pour indiquer une batterie faible



## Station de Base

Reçoit les communications par radiofréquence (RF).

**Vert** - mise sous tension

**Rouge clignotant** - envoi d'un signal de diffusion

**Jaune** - réception